


راهنمای تنظیمات مودم dlink2750

(۱) جهت انجام تنظیمات مورد نیاز و وارد کردن مشخصات سرویس اینترنت لازم است که با کابل به مودم متصل شوید. یک صفحه مرورگر باز کنید و IP پیش فرض مودم را در Address Bar جستجو کنید:

۱۹۲،۱۶۸،۱،۱




(۲) User و Password ورود به تنظیمات مودم را admin وارد کنید:




(۳) پس از وارد کردن User و Password صفحه اصلی تنظیمات مودم به صورت زیر نمایش داده می شود؛ از سمت چپ صفحه گزینه ی Wizard را انتخاب کنید و سپس از وسط صفحه گزینه Setup Wizard را انتخاب کنید:

های وب HiWEB

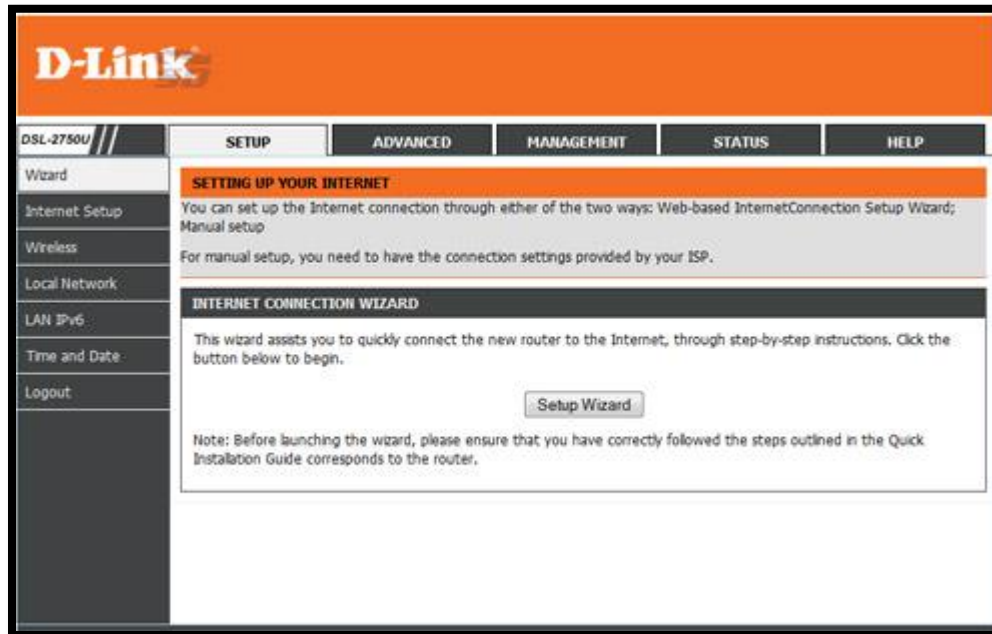

۴) در صفحه جدید بروی گزینه Next کلیک کنید:

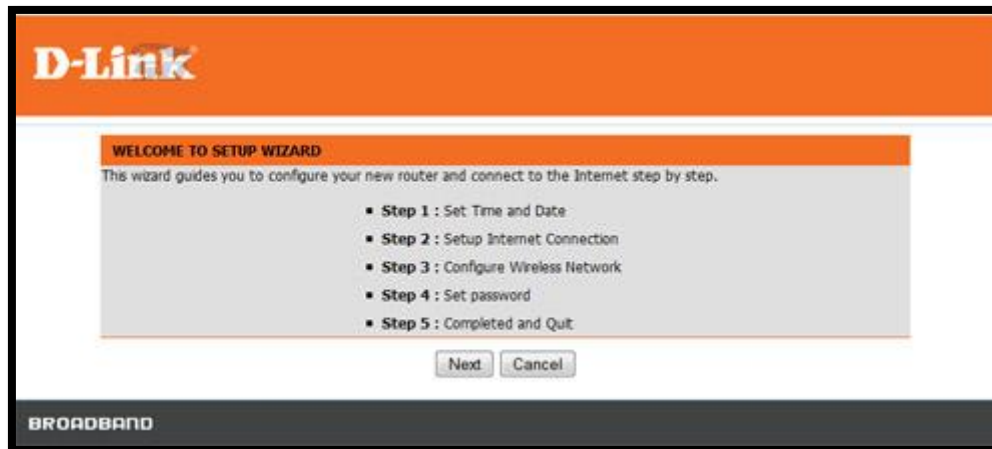

۵) در صفحه بعدی منطقه زمانی تهران را در لیست دوم انتخاب و روی Next کلیک کنید:

D-Link

STEP 1: SET TIME AND DATE . 2 . 3 . 4 . 5

With the time configuration function, you can configure, update, and maintain the correct time of the internal system clock. In this page, you can set the time zone that you are in and set the network time protocol (NTP) server. You can also configure daylight saving to automatically adjust the time if necessary.

TIME SETTING

Automatically synchronize with Internet time server

Primary NTP time server: ntp1.dlink.com

Secondary NTP time server:

Manual setup time: 2012 Year 05 Mon 23 Day 00 Hour 02 Min 27 Sec

TIME CONFIGURATION

Time Zone: (GMT+03:30) Tehran

Automatically adjust clock for daylight saving changes

Daylight Saving Start: 2000 Year 04 Mon 01 Day 02 Hour 00 Min 00 Sec

Daylight Saving End: 2000 Year 09 Mon 01 Day 02 Hour 00 Min 00 Sec

Back Next Cancel

۶) شکل زیر نمایش داده خواهد شد، در قسمت WAN Access Type آیتم DSL را انتخاب کنید، Protocol را روی PPPoE و Encapsulation Mode را روی LLC تنظیم کنید. مقادیر VPI:0 و VCI:35 را در فیلد های مربوطه وارد کنید، User و Password که شرکت های وب در اختیار شما قرار داده را در کادر مربوطه وارد کنید، در قسمت Confirm Password باید پسورد اشتراک خود را مجدد وارد نمایید. سپس روی Next کلیک کنید.

STEP 2: SETUP INTERNET CONNECTION . 3 . 4 . 5

If you want to change WAN access type, you can click on "Ethernet" or "DSL".

note : If you select the WAN access type as "Ethernet", Please send line to LAN1 port!
When search available PVC, according to different condition, need the time is different!

WAN Access Type : Ethernet DSL

Please select your ISP (Internet Service Provider) from the list below.

Protocol : PPPoE

Encapsulation Mode : LLC

VPI : 0 (0-255)

VCI : 35 (32-65535)

Search Available PVC :

PPPOE PPPOA

Please enter the user name and password provided by your Internet service provider (ISP). Note that the information is case-sensitive. Click "Next" to continue.

Username :

Password :

Confirm Password :

BROADBAND

(۷) به منظور انجام تنظیمات Wireless در این صفحه در قسمت SSID نامی را برای شبکه بیسیم خود برگزینید، مودم به صورت پیش فرض کلمه عبوری جهت استفاده از سرویس Wireless ندارد و میبایست جهت محافظت از سرویس خود و جلوگیری از ورود و استفاده افراد غیر مجاز در قسمت-WPA Pre Shared Key یک رمز بین ۸ تا ۶۳ کارکتری وارد کنید سپس روی دکمه Next پایین صفحه کلیک کنید:

D-Link

STEP 3: CONFIGURE WIRELESS NETWORK - 4 - 5

The wireless network is enabled by default. You can deselect it to disable it and click "Next" to skip the configuration of wireless network.

Enable Your Wireless Network:

For security concerns, it is highly recommended to change the pre-configured network name. Please set a name for your wireless network that can be easily recognized by wireless clients.

Wireless Network Name (SSID): [REDACTED]

If you select "Visible", the SSID of your wireless network can be found by wireless clients. If you select "Invisible", your wireless network is hidden and users need to manually enter the SSID in order to connect to your wireless network.

Visibility Status: Visible Invisible

In order to protect your network from hackers and unauthorized users, you are highly recommended to select one of the following wireless network security settings.

None	Security Level	Best
<input type="radio"/> None	<input type="radio"/> WEP	<input type="radio"/> WPA-PSK
		<input checked="" type="radio"/> WPA2-PSK

Security Mode: WPA2-PSK
Select this option if your wireless adapters support WPA2-PSK.

Please enter your wireless security key:

WPA2 Pre-Shared Key: [REDACTED]

(8-63 characters, such as a~z, A~Z, or 0~9, i.e. "%Fortress123&")

Note: Please enter the same key on your wireless clients to enable proper wireless connection.

۸) در صفحه بعدی می توانید رمز ورود به تنظیمات مودم را عوض کنید. اگر نیازی به این کار ندارید روی Skip کلیک کنید. در غیر اینصورت رمز فعلی admin و رمز جدیدی را که میخواهید وارد کرده و روی Next کلیک کنید:

D-Link

STEP 4: ACCOUNT PASSWORD - 5 -

Use the fields below to change or create passwords. Note: Password cannot contain a space.

ACCOUNT PASSWORD

Username: admin

Current Password: [REDACTED]

New Password: [REDACTED]

Confirm Password: [REDACTED]

BROADBAND

های وب HiWEB

۹) اکنون خلاصه ای از تنظیمات به شما نشان داده میشود. میتوانید آنرا بازبینی کرده و سپس روی دکمه Apply کلیک کنید:

D-Link

STEP 5: COMPLETED AND RESTART

The setup is complete. Click "Back" to review or modify the settings.

If the Internet connection does not work, try the Setup Wizard again with alternative settings, or use manual setup instead if you have the Internet connection details provided by your ISP.

SETUP SUMMARY

The following shows a detailed summary of your settings. Please print this page out or write the information on a piece of paper, and save it, so you can correctly configure the settings on your wireless client adapters later based on the information in this page.

Time Settings :	enable
NTP Server 1 :	ntp1.dlink.com
NTP Server 2 :	not set!
Time :	not set!
Time Zone :	CCT
Daylight Saving Time :	enable
Daylight start :	2000-04-01T02:00:00
Daylight end :	2000-09-01T02:00:00
wan_type	DSL
VPI / VCI :	0/35
Protocol :	PPPoE
Connection Type :	LLC
Username :	[REDACTED]
Password :	6308887
Wireless Network Name (SSID) :	[REDACTED]
Visibility Status :	visible
Encryption :	WPA2-PSK
Pre-Shared Key :	[REDACTED]
WEP Key :	not set!
New password:	admin

Back Apply Cancel

BROADBAND