


راهنمای تنظیمات مودم Huawei-HG521


جهت انجام تنظیمات مورد نیاز و وارد کردن مشخصات سرویس اینترنت لازم است که به کنسول مودم متصل شوید.

(۱) یک صفحه مرورگر باز کنید و IP پیش فرض مودم را در Address Bar جستجو کنید: ۱۹۲,۱۶۸,۱,۱
User و Password ورود به تنظیمات مودم را admin وارد کنید:

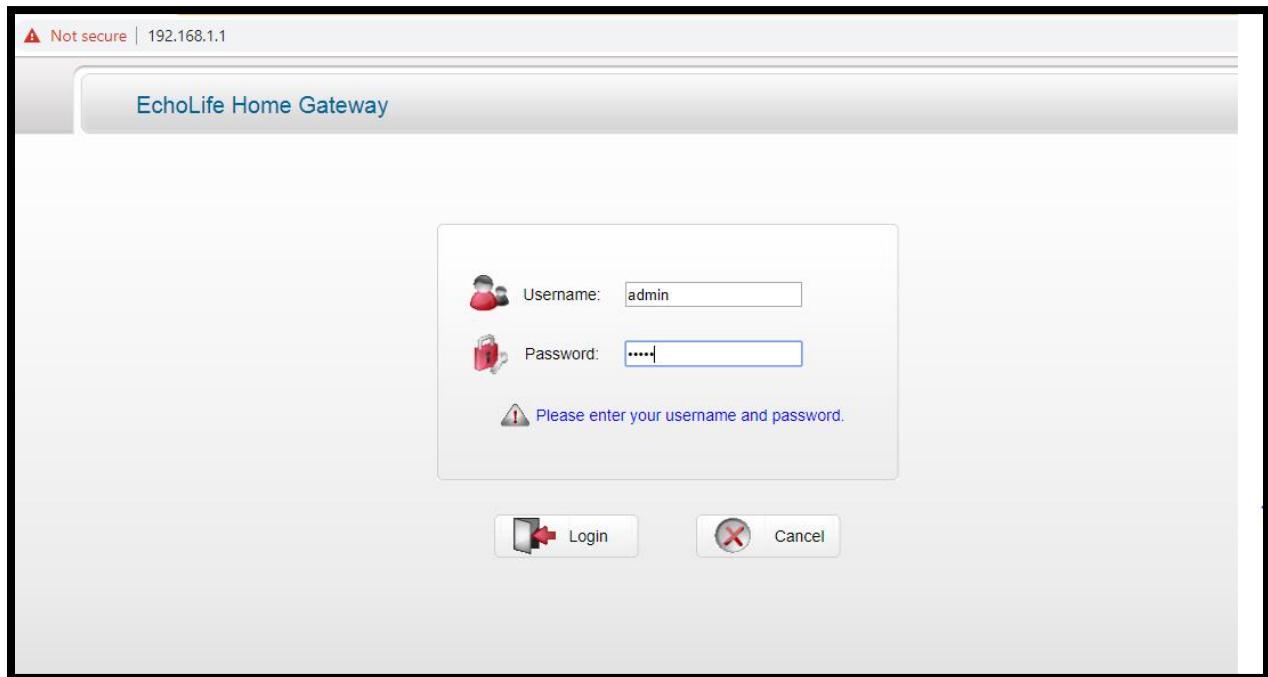

(۲) پس از وارد کردن User و Password صفحه اصلی تنظیمات مودم باز میشود، بر روی گزینه Basic و سپس Wan کلیک نمایید و در قسمت Connection Type گزینه PPPOE را انتخاب نمایید.

(۳) پس از انتخاب گزینه PPPOE میبایست User و Password که شرکت های وب در اختیار شما قرار داده را در کادر مربوطه وارد کرده و بر روی Submit کلیک نمایید در این حالت مودم شما آماده اتصال به اینترنت می باشد.

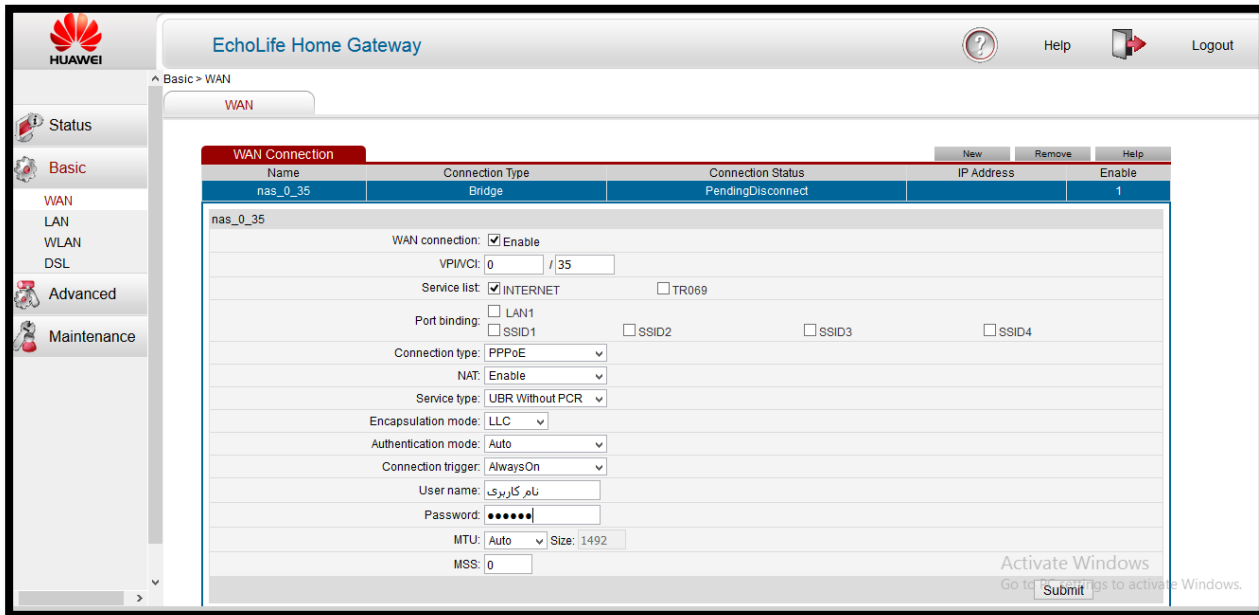

۴) به منظور انجام تنظیمات Wireless روی گزینه Basic و سپس WLAN کلیک نمایید، به منظور تغییر نام Wireless در قسمت SSID نامی را برای شبکه بیسیم خود برگزینید، مودم به صورت پیش فرض کلمه عبوری جهت استفاده از سرویس Wireless ندارد و میبایست جهت محافظت از سرویس خود و جلوگیری از ورود و استفاده افراد غیر مجاز در قسمت Security از لیست موجود یکی از انواع سیستم های رمز گذاری وایرلس را انتخاب کنید، آنرا به WPA-PSK/WPA2-PSK تغییر دهید، سپس در قسمت WPA pre-shared key یک رمز بین ۸ تا ۶۳ کارکتری وارد کنید سپس روی دکمه Submit پایین صفحه کلیک کنید.

