

کد : WR-CC-04-00

تاریخ : ۹۰/۱۱/۰۱


شرکت داده گستر عصر نوین

روش تنظیم مودم HUAWEI Smart AX MT 882a




برای استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت شرکت داده گستر عصر نوین، راهنمای کانفیگ زیر به شما کمک می کند که بتوانید نصب مودم را به راحتی انجام دهید :

۱. برای تنظیم مودم های HUAWEI اعم از بی سیم و یا با سیم ابتدا لازم است آدرس اینترنتی رایانه خود را مطابق شکل زیر تغییر دهید.

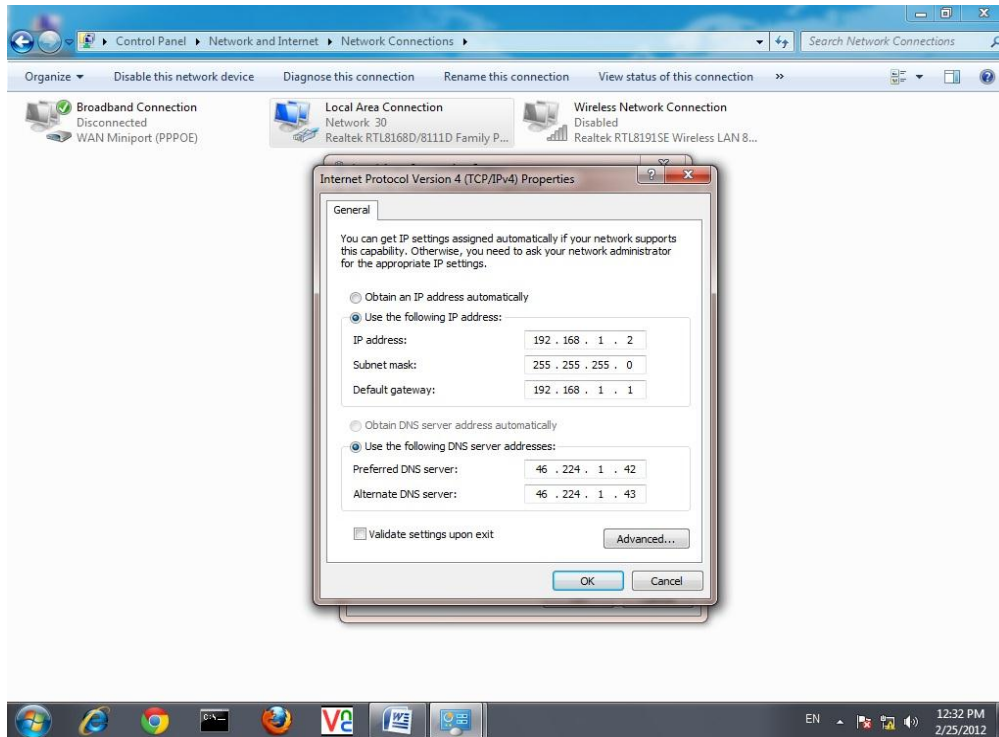

۲. مرورگر (اینترنت اکسپلورر، موزیلا و ...) را باز نموده و در نوار آدرس، IP مودم یعنی ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ را تایپ نموده سپس کلید Enter را فشار دهید.

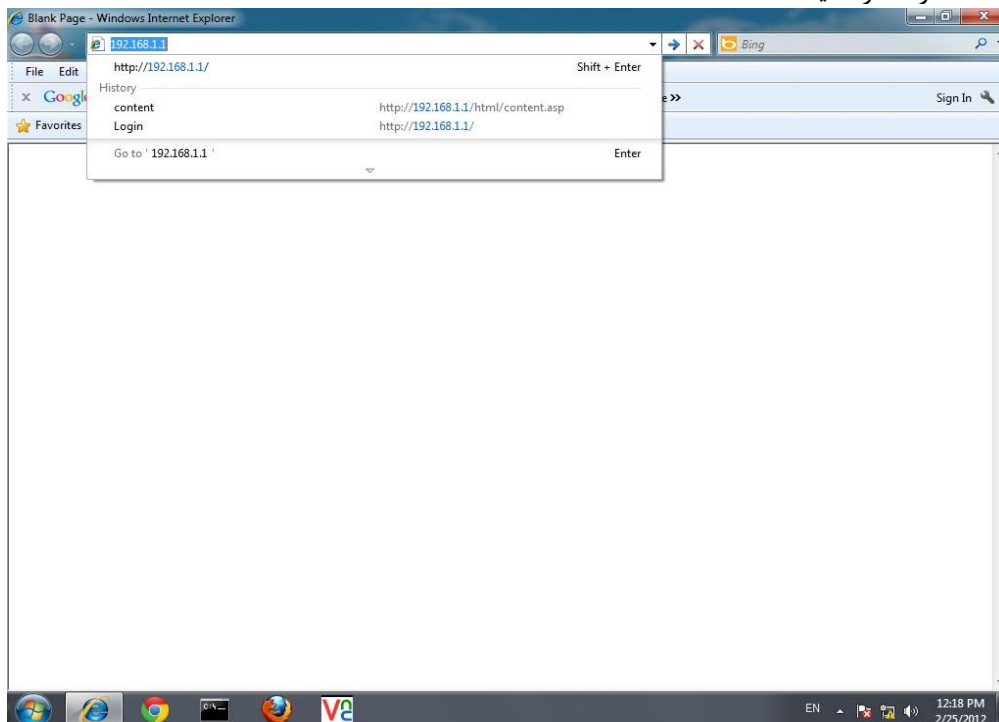

کد : WR-CC-04-00


تاریخ: ۹۰/۱۱/۰۱

شرکت داده گستر عصر نوین


روش تنظیم مودم HUAWEI Smart AX MT 882a



۳. به جای کد کاربری admin و به جای کلمه عبور admin را وارد نمایید.

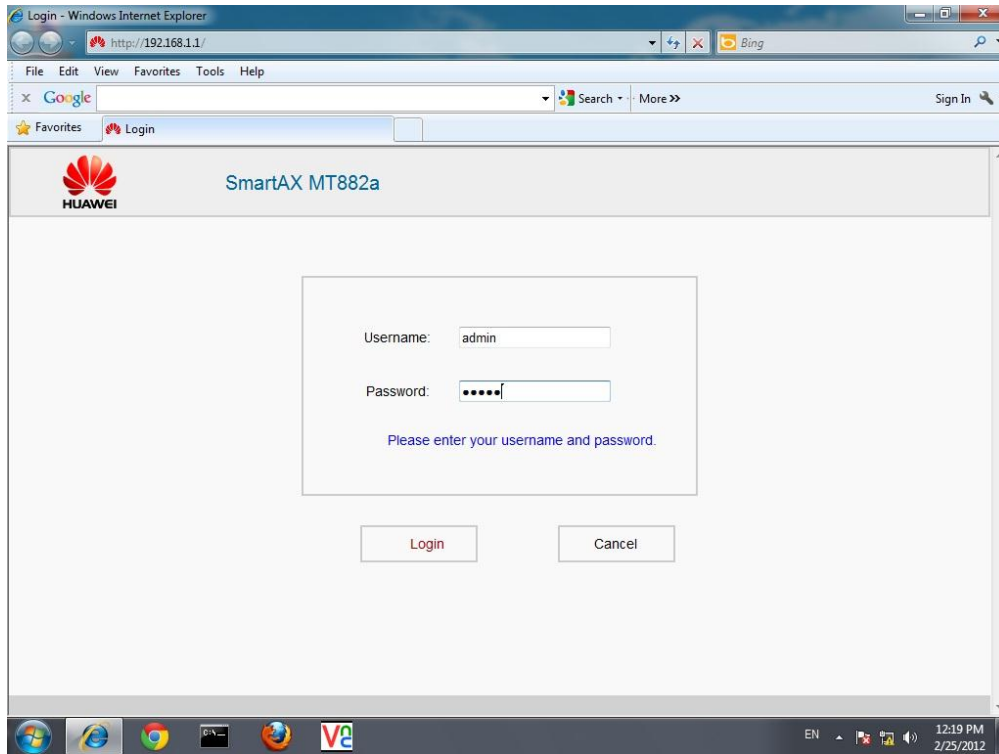

۴. در صفحه باز شده بر روی گزینه Basic و سپس Wan کلیک نمایید و مطابق شکل Connection type برابر گزینه PPPOE انتخاب نمایید.

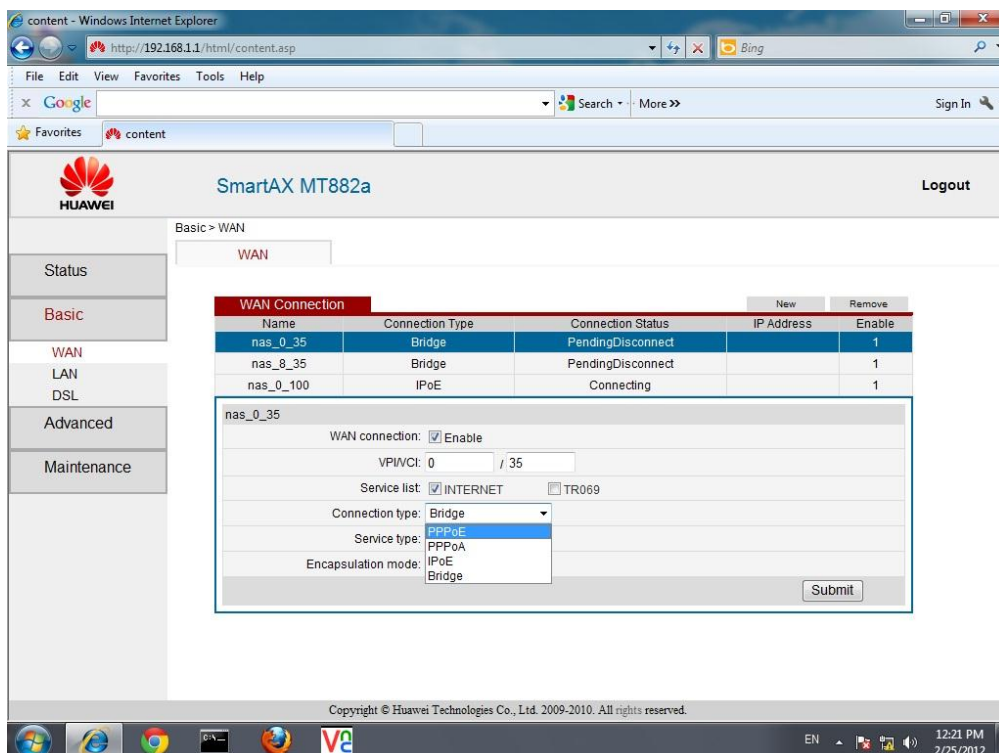

کد : WR-CC-04-00

تاریخ : ۹۰/۱۱/۰۱

شرکت داده گستر عصر نوین

روش تنظیم مودم HUAWEI Smart AX MT 882a



۵. پس از انتخاب گزینه PPPoE در قسمت Username و Password کد کاربری و کلمه عبوری را که برای شما ارسال شده است وارد نموده و بر روی Submit کلیک نمایید در این حالت مودم شما آماده اتصال به اینترنت می باشد.